

MANUAL DO SUPORTE DE PAREDE FIXO DE TV DE PLASMA LCD LED CURVA E 4K PSX-1075



CARACTERÍSTICAS

É um suporte universal para TV de 10 até 85 polegadas, que tenham distância de furação acima de 10 x 10 cm. Formado por 2 aparadores de fixação na parede, fig. 1 dois discos e duas sapatas de fixação na TV, conforme Fig. 2a, 2b. Feito em plástico de engenharia de alta resistência. Possui trava de segurança, que evita quedas acidentais, fig 3. Permite uma montagem rápida e fácil. Fornecido na cor Preta (B). Peso máx. suportado: 80Kg. Não enferruja. A garantia é de 10 anos contra defeito de fabricação para uso interno.

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:

- 2 - Aparadores de fixação na parede, Fig 1,
- 2 - Discos de fixação na TV, Fig 2a
- 2 - Sapatas espaçadoras, Fig 2b
- 1 - Gabarito de fixação
- 1 - Manual de instruções.
- 1 - Kit de parafusos.

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O KIT: Só colocar no manual se tiver espaço.

- 4 - Parafusos fenda panela AA 5,5mm x 45mm
- 4 - Bucha plástica de 8mm
- 2 - Parafusos c/ philips M4x16m
- 2 - Parafusos c/ philips M6x16mm
- 2 - Parafusos c/ cilíndrica M8x16 mm
- 2 - Parafusos c/ philips M4x25m
- 2 - Parafusos c/ philips M6x25 mm
- 2 - Parafusos c/ cilíndrica M8x25 mm
- 2 - Parafusos c/ cilíndrica M8x35 mm
- 4 - Parafuso AA 5,5 x 25mm para Pannel
- 4 - Arruelas 3/16"

MONTAGEM:

Veja esquema detalhado no verso desta folha.

Caso necessite distanciar a TV da parede, você precisará usar espaçadores. **A AVATRON comercializa um kit com espaçadores plásticos e parafusos para essa finalidade.** Os espaçadores devem ser colocados nos quatro parafusos de fixação da TV, entre a TV e os elementos de fixação.

Para ver o video detalhado de instalação, acesse o site:..... ou utilize o leitor QR Code em seu celular

IMPORTANTE: A AVATRON *não se responsabiliza* por instalações mal executadas, paredes fracas, furos fora de medida, pois podem ocasionar a quebra da parede, rompimento, ou desprendimento das buchas, causando quedas ou danos ao televisor. Por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.

Produzido por:

AVATRON

AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECAÑNICOS LTDA

Fone/Fax: 44 3028 9935





Maringá - Paraná

www.avatron.com.br

vendas@avatron.com.br

PASSO A PASSO DA INSTALAÇÃO DO SUPORTE NA PAREDE E TV

- 1 - Meça na traseira da TV a distância dos furos de fixação (VESA), com o auxílio do gabarito de fixação (incluso).
- 2 - Com o mesmo gabarito de fixação, meça e marque na parede a mesma distância dos furos da TV. Fig A
- 3 - Posicione o chanfro dos aparadores em cada marcação na parede, e com um lápis, marque os 4 furos dos aparadores, conforme figura B.

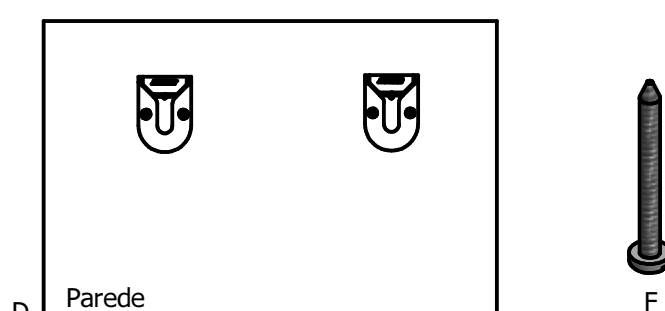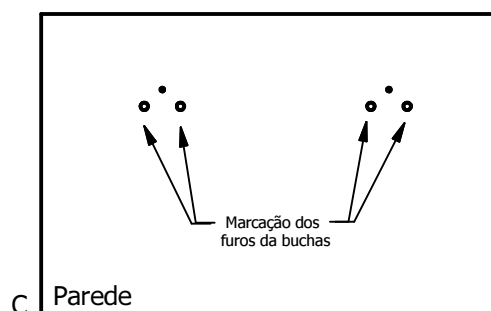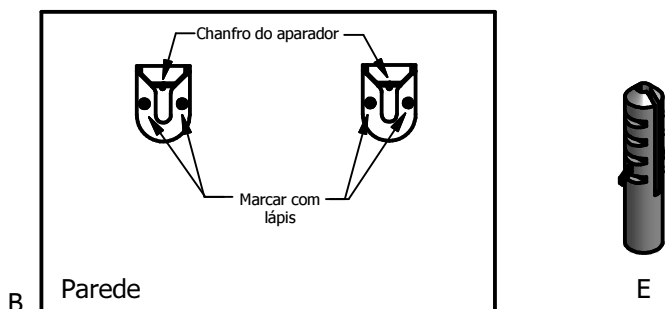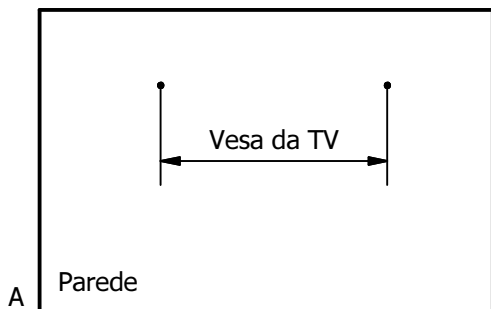

- 4 - Fure a parede no local marcado com uma broca para concreto de 5/16" ou 8mm, conforme figura C.
- 5 - Coloque as buchas "E" nos furos, e fixe os aparadores na parede com os parafusos "F" do kit, conforme figura D.
- 6 - Parafuse os 2 discos "G" na traseira da TV na parte superior e as 2 sapatas "H" na parte inferior da TV, fig. I, conforme mostram os detalhes fig. J e M, utilizando os parafusos do kit.
- 7 - Caso necessite distanciar a TV da parede, você precisará usar espaçadores. A AVATRON comercializa um kit com espaçadores plásticos e parafusos para essa finalidade. Os espaçadores devem ser colocados nos quatro parafusos de fixação da TV, entre a TV e os elementos de fixação.
- 8 - Encaixe a TV de cima para baixo, de forma que os discos da TV, se encaixem nas aberturas dos dois aparadores, Conforme mostra as figuras K e L.
- 9 - Para retirar a TV, empurre a TV contra a parede e ao mesmo tempo para cima, para livrar a trava de segurança.
- 10 - Caso for montar o PSX-1075 em painel de madeira, adquira no comércio local parafusos cabeça panela fenda tipo AA 5,5 x 25 ou 20 mm ou similar.

